

EP- ROMレーザー取扱説明書

1.概要

本機は、消去タイムを内蔵し EP- ROMを最大 14個まで同時消去可能なEP- ROMレーザーです。消去タイムは1~ 9分まで調整可能、タイムアウトはLEDとブザーで知らせるため、他の仕事をしている時でも消去完了を確認することができます。

2.品名

EP- ROMレーザー (型番・E- 06)


3.仕様

項目	定 格
消去可能な EP- ROMの タイプ及び個数	EP- ROM(DIPタイプ 24 ~ 40 ピン)14個 EP- ROMを内蔵した ワンチップマイコンなど 6~ 8個 注・消去不可能なもの・・・ EP- ROMの窓サイズが 直径 12mm以上のもの
消去タイム時間	約 3分間 (可変可能 最大 9分間)
入力電源	AC100V± 10V
外形寸法	118W× 172D× 52H
重量	500g
使用温度範囲	+ 5~ 35

4. 取扱説明


4-1. 接続方法について

接続は下図のように行ってください。

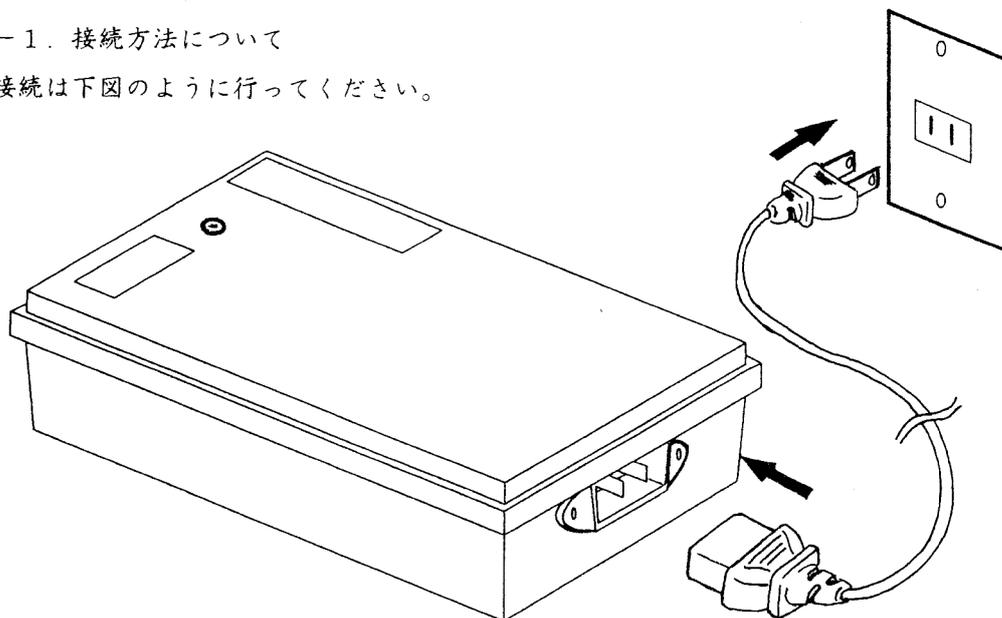

[図1]


4-2. 各部名称

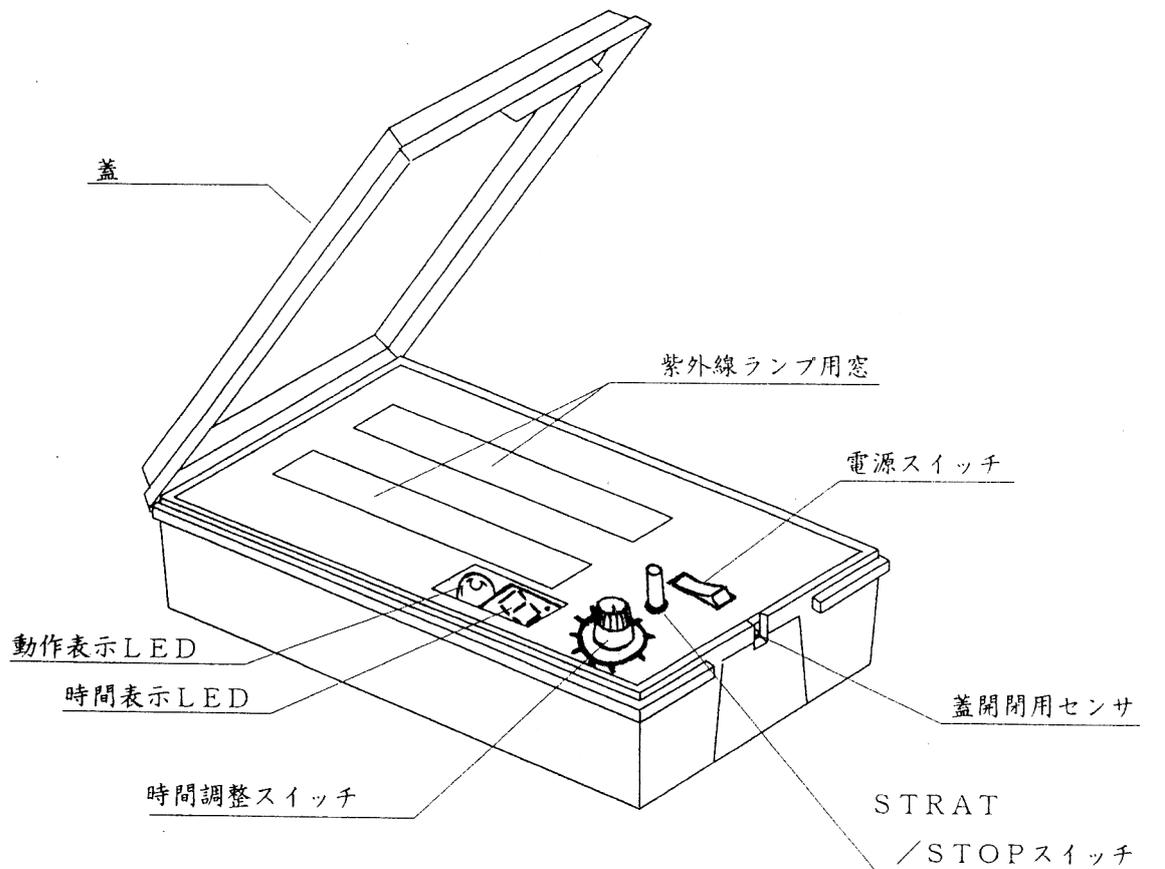

[図2]

4-3. 操作方法について

下記の順序で行って下さい。

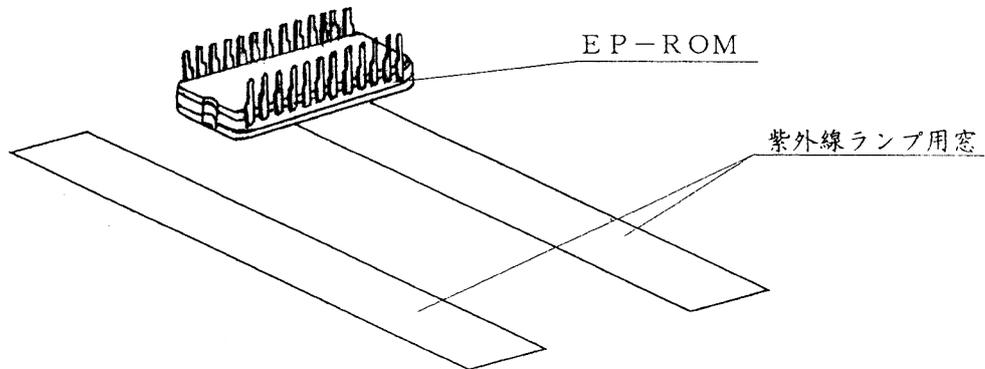

[図3]

- ① 蓋を開けます。
- ② EP-ROMの窓を下側（紫外線ランプ側）にしてEP-ROMの窓が紫外線ランプ用窓の上にくるように配置します。（図3参照）
- ③ 電源スイッチをONにします。（動作表示LEDが緑色に点灯します）
- ④ 時間調整スイッチでイレース時間を設定します。
- ⑤ 蓋を閉めます。
- ⑥ START/STOPスイッチを押すと紫外線ランプが点灯し、イレースを開始します。
（動作表示LEDが赤色に点灯、時間表示LEDはゼロより時間調整スイッチで調整した値までカウントを開始します）
・再度START/STOPスイッチを押すとイレースを中止します。
- ⑦ 時間調整スイッチで調整した時間が経過すると紫外線ランプが消灯し、イレースを終了します。この時、イレース終了と同時に動作表示LEDが赤色、緑色と交互に点滅しながらブザーが鳴り、イレース終了を知らせます。
- ⑧ イレース終了後、STRAT/STOPスイッチを押すとブザーが止まり、動作表示LEDが緑色に点灯します
- ⑨ 動作表示LEDが緑色になっているのを確認後、蓋を開けてEP-ROMを取り出します。
- ⑩ イレースを終了するときには電源スイッチをOFFにして終了します。

5. 使用上の注意

1. 電源は必ず AC100Vをお使いください。
2. 直接紫外線の光を見ることのないように蓋を閉めてからでないとSTART/ STOPスイッチは作動しないようになっていますが、蓋の開閉の有無を光センサで行っているため、暗い場所や本体に当たる光の向きによっては蓋を開けたままでもSTART/ STOPスイッチが動き、紫外線ランプが点灯してしまう場合があります。この場合は直ちにSTART/ STOPスイッチにより動作を中止して、蓋を閉めてから再度、レースを開始してください。
3. 直接紫外線ランプの光を見ることは絶対にお止めください。
4. 正常な使用方法で動作しない場合、または、動作が異常だと思われる場合には動作を中止してください。当社にお送りいただければ、検査、修理いたします。

6. 保証

本仕様書に記載された内容は納入後 6ヶ月以内の製品に適用します。

7. その他

性能向上改善の為、予告な変更する場合があります。予めご了承ください。

以上

EP- RCMレーサ E- 06

取扱説明書

初版作成 1996. 3. 11

発行 株式会社 ロジパック

シオカケン 伊勢 ナカヰミ

〒438 静岡県磐田市中泉 1803- 1

TEL (0538) 32- 2822(代)

FAX (0538) 34- 1082

Mail support@logicpack.co.jp

URL <http://www.logicpack.co.jp>